ネスカフェ エクセラ フローズンクレマ マシン
取扱説明書

本製品は日本国内専用です。

2013年度発行

〔型名：NFC-01〕
この説明書には使用上の注意が記載されています。

■製品内容と各部の名称

本体セット×1セット

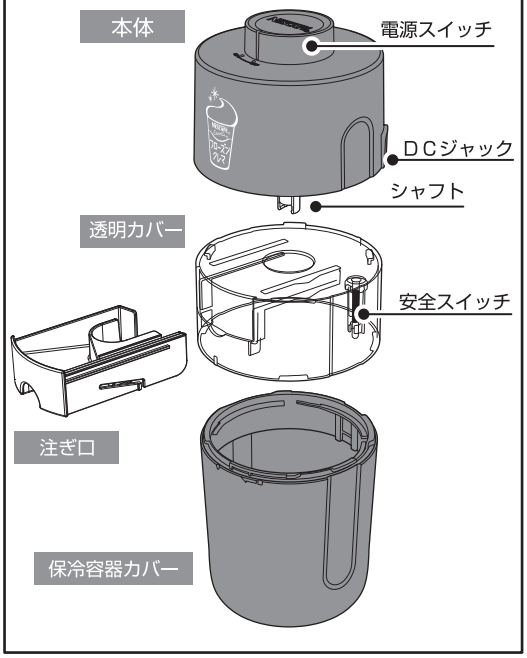

保冷容器セット×1セット

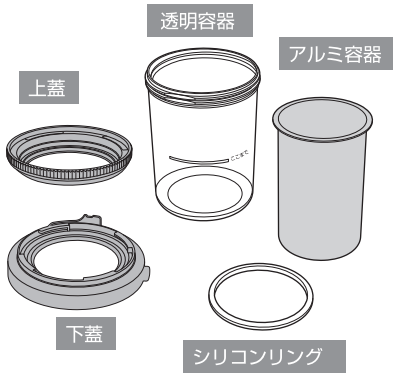

泡立て羽根セット×1セット

付属品

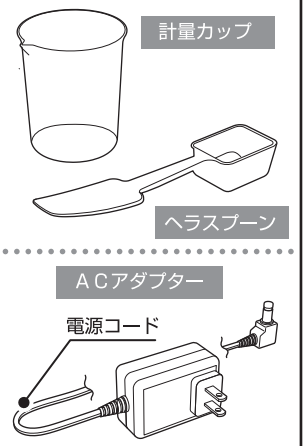

- 取扱説明書（本書）
- レシピブック

仕様
- 電源：100V，50／60Hz
- 消費電力：18W（国内専用仕様）
- 使用温度：5℃～25℃
- 連続使用時間：3分間
- 本体サイズ：W120×D120×H266mm
- 重量：770g（付属品含まず）

※ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。
※イラストはイメージです。実際の製品と多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

⚠ 警　告

《ACアダプターの誤使用は、火災や感電など重大な事故の原因となるので下記に注意する。》
●感電注意。濡れた手でACアダプターを触らない。●使用後は必ずACアダプターをコンセントから抜く。●ACアダプターを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ずACアダプターを持って抜く。●たこ足配線は絶対にしない。●電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、強く引っ張ったり、加工したりしない。●電源コードの上に家具・電化製品・置物など重いものを乗せたり、電源コードを束ねたりしない。●電源コードが痛んだら（接触不良や断線など）すぐに使用を中止する。●家庭用電源100Vに接続する。●専用の付属ACアダプター以外は使用しない。●日本国内専用。海外では使用しない。

⚠ 注　意

●乳幼児の手の届かないところで使用、保管する。小さな部品が使われており、誤って飲み込むなど、思わぬ事故の危険あり。●本体を水につけたり、本体に水をかけたりしない。●絶対に分解、修理、改造をしない。●電子レンジや食器洗浄機、食器乾燥機は絶対に使用しない。破裂・変形などの恐れあり。●泡立て羽根などの可動部の隙間に、指、髪の毛や衣類などをはさまれないよう注意する。●濡れた手で氷や冷凍保存したアルミ容器に触れない。手にはりつく恐れがあり危険。●保冷容器セット作成に使用した食塩水は、絶対に飲まない。●1回の使用時間は、材料を注いでから連続3分を超えて行わない。続けて使用する場合は30分以上休ませる。

＜使用上の注意＞
●ご使用前に取扱説明書（本書）に書かれている説明をよく読んでから使用してください。●保冷容器セットを長時間冷凍庫に入れておくと、腐食の原因になります。必ず48時間以内に取り出してください。●ご使用の前、ご使用後は、必ず本体、ACアダプター以外の部品をよく洗浄し、よく乾かしてから使用、もしくは保管してください。水分が残っているとカビやニオイなどの原因になったり、糖分などが残っていると泡立て羽根が回転しにくくなります。●保冷容器セット以外の部品を冷蔵庫や冷凍庫に入れないでください。破損する恐れがあります。●アルミ容器は、シリコンリングをはずしてから洗ってください。●洗浄する際はたわし、磨き粉などは使わないでください。表面に傷が付く恐れがあります。●アルミ容器・透明容器をそれ以外の目的では使用しないでください。●金属製のスプーンは、アルミ容器を傷つけるので、使用しないでください。●作ったフローズンクレマは保存せず、すぐにお召し上がりください。●使用目的以外のことには使用しないでください。●本体に保冷容器セット、保冷容器カバーをセットした状態で、振ったり無理な方向に傾けたり、引っ張ったりしないでください。変形・破損の原因となりとても危険です。●不安定な場所に置いて使用しないでください。●火の近くや高温・多湿の場所、直射日光が当たる場所での使用や保管は行わないでください。●衛生的な場所で保管してください。●ぶつけたり、落としたりしないでください。

部　品　名	原材料樹脂	耐熱温度	耐冷温度
本体、透明カバー、注ぎ口、保冷容器カバー（外側）、上蓋、下蓋	ABS樹脂	80℃	−20℃
泡立て羽根、ジョイント、保冷容器カバー（内側）	ポリアセタール	80℃	−20℃
シリコンリング、ゴム足	シリコンゴム	200℃	−20℃
透明容器、計量カップ、ヘラスプーン	ポリプロピレン	120℃	−20℃

＜材質表示＞
本体、透明カバー、注ぎ口、保冷容器カバー（外側）、上蓋、下蓋：ABS樹脂
泡立て羽根、ジョイント、保冷容器カバー（内側）：POM（ポリアセタール）
透明容器、計量カップ、ヘラスプーン：PP
シリコンリング、ゴム足：シリコンゴム　　アルミ容器：アルミニウム
シャフト、ジョイント軸、安全スイッチばね：ステンレス
ACアダプター本体：PC　ACアダプターコード：PVC
ACアダプタープラグ：PVC，PBT

＜保証について＞
保証期間　2014年9月30日
保証期間内（2014年9月30日まで）に、取扱説明書に従った使用状態で故障した場合には、株式会社タカラトミーアーツまでお問合せください。但し、保証期間内でも下記の場合には保証は適用されません。
●取り扱いの不注意や、誤使用による故障及び破損。●受け取り後の、落下や衝撃などによる故障及び破損、またはその痕跡がある場合。●本問合せ先以外による修理、分解、改造による故障及び破損。●使用により生ずるキズ、汚れ、変色などの外観変化。●不適切な環境、方法での使用及び保管による故障及び破損。●天災地変　（火災、地震、水害、落雷、その他）、公害、塩害や異常電圧による故障及び破損。　●一般家庭用以外に使用された場合（業務用の使用など）の故障及び破損。●原因が他製品による故障及び破損。
お客様や第三者が本製品を誤使用した結果生じた故障、その他本製品の使用によって受けられた直接、間接の被害については、法令上責任が認められる場合を除き、当社はその責任を負いません。
※この保証は、日本国内においてのみ有効です。
※お客様からいただいた個人情報は、本保証内容に基づいた修理その他のサービスのためにのみ使用させていただき、お客様の承諾なく第三者に開示することはありません。ただし、サービスの全部または一部を第三者に委託する場合は、委託業務に必要な範囲内で、当該第三者に開示することがあります。

製品の開封時の破損及び欠品、製品に関するお問い合わせ
株式会社　タカラトミーアーツ　　TEL　03−3602−3809
受付時間／午前10時～午後5時（土・日・祝日を除く）
受付期間／2014年9月30日まで
※受付期間終了後にご連絡いただいた場合、対応ができないことがありますので予めご了承ください。
※製品のお取替えの際は、お手元の製品と交換になりますので、処分なさらず必ず保管をお願いいたします。

製造元：**株式会社 タカラトミーアーツ**
© T-ARTS 2013

MADE IN CHINA

用意するもの（２人分）

ネスカフェ エクセラ・・・2g（ティースプーン約2杯）/ 砂糖・・・10g / 牛乳・・・100ml（冷蔵庫でよく冷やしたもの）/
食塩・・・約12g（付属ヘラスプーンすりきり1杯分）/ 水道水 / ティースプーン / グラス / フキンなど

STEP1　ご使用の前に

この製品は組み立てられた状態で梱包されています。開封後、下図のように製品を各パーツに分けて、本体以外の部品をよく洗浄し、よく乾かしてください。
付属品の計量カップとヘラスプーンも同様に洗ってください。

⚠ **本体およびＡＣアダプターは絶対に水につけたり、洗ったりしないでください。**

❶ 透明カバーと保冷容器カバーを分けます。

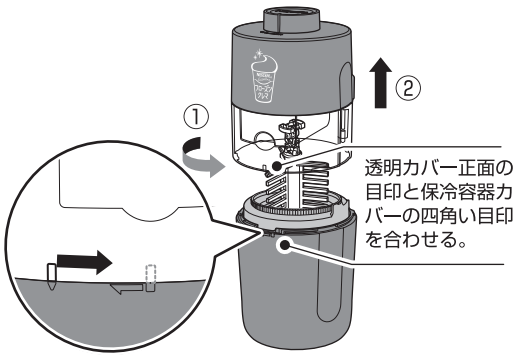

❷ 保冷容器セットを外します。

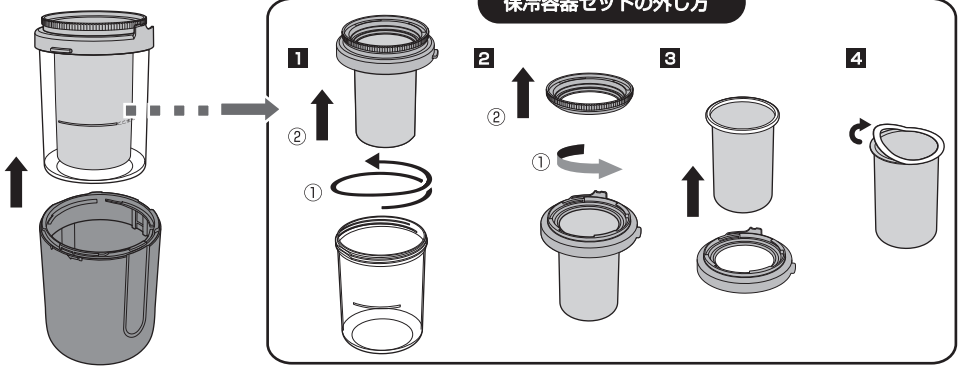

❸ 透明カバーから、注ぎ口を外します。

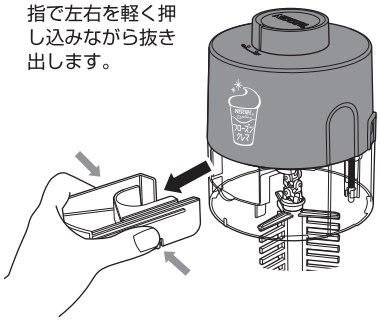

❹ 本体から泡立て羽根セットを外します。

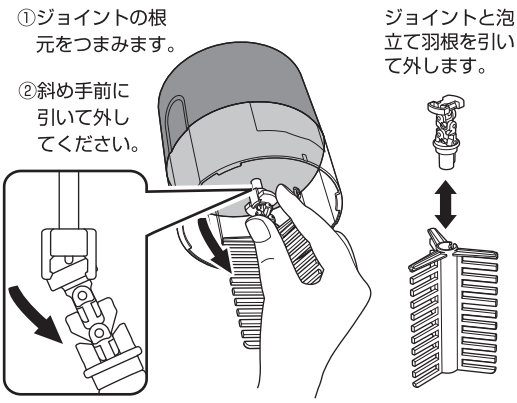

❺ 本体から透明カバーを外します。

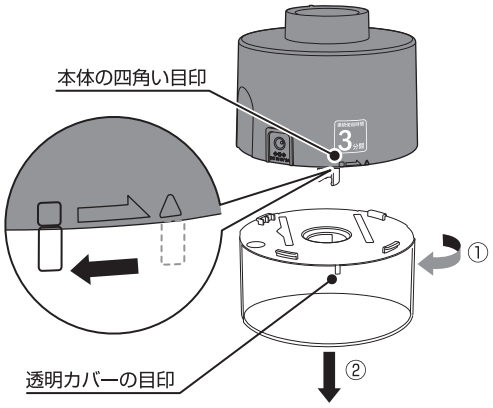

STEP2　よく凍らせた保冷容器セットを用意しましょう。

保冷容器セットに食塩水を入れて凍らせます。

❶ ＳＴＥＰ１の 保冷容器セットの外し方 を参考に、保冷容器セットを各パーツに分けます。

❷ 食塩水を作ります。

1 透明容器に食塩を入れます。

2 水を「ここまで」ラインまで入れます。

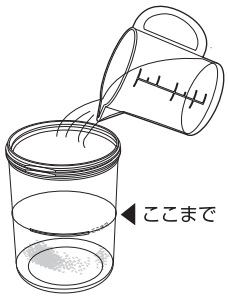

3 食塩が水に溶けるまでよく混ぜます。

❸ 下図の 保冷容器セットの組み立て方 を参考に、保冷容器セットを組み立てます。

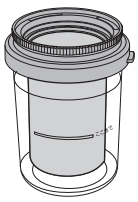

※食塩と水の量を間違えないでください。分量を間違えると出来上がりに影響します。

❹ 組み立てた保冷容器セットを、冷凍庫に入れて２４時間～４８時間凍らせます。

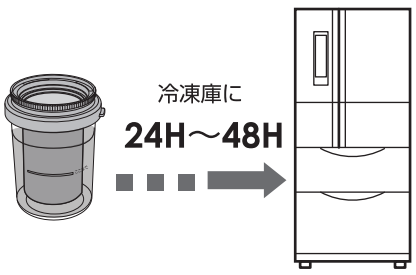

※保冷容器セットを凍らせる際の冷凍庫の設定温度は「標準」か「中」にしてください。
※保冷容器セットの中の食塩水がこぼれないように、まっすぐ立てて冷凍庫に入れてください。
※上蓋、下蓋がしっかり閉まっていることを確認してから冷凍庫にいれてください。
※冷凍庫内の底面に保冷容器セットが接するように置いてください。

保冷容器セットの組み立て方

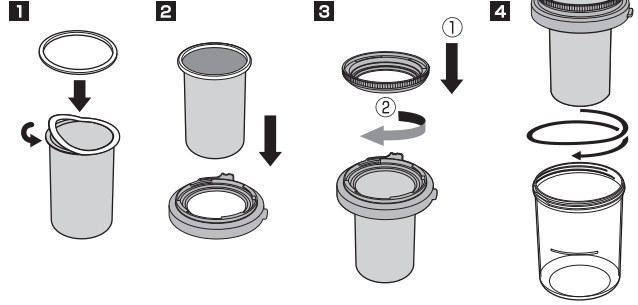

STEP3　保冷容器セットが凍ったら、フローズンクレマをつくりましょう。

※この製品は、レシピブックに記載のあるネスカフェ製品専用です。

❶本体を組み立てておきます。
4ページ **本体セットの組み立て方 1 ～ 3** を参考に、本体に透明カバー、泡立て羽根セット、注ぎ口の順に取り付けます。

❸ 凍らせておいた保冷容器セットを冷凍庫から取り出します。

❹4ページ **本体セットの組み立て方 4 ～ 5** を参考に、保冷容器セットをフローズンクレママシンにセットします。

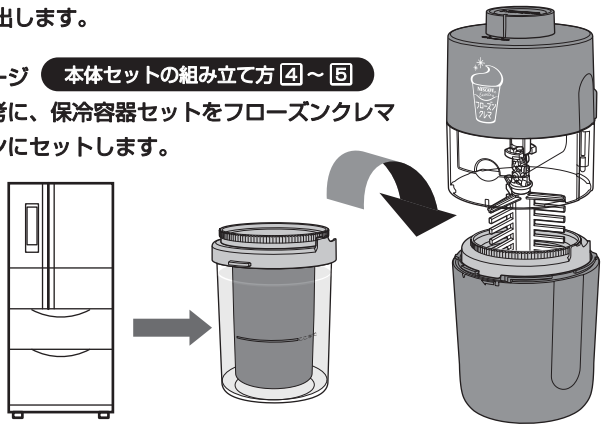

❺電源スイッチがＯＦＦ状態になっていることを確認してから、付属品のＡＣアダプターのＤＣプラグを本体後ろ側のＤＣジャックに接続します。

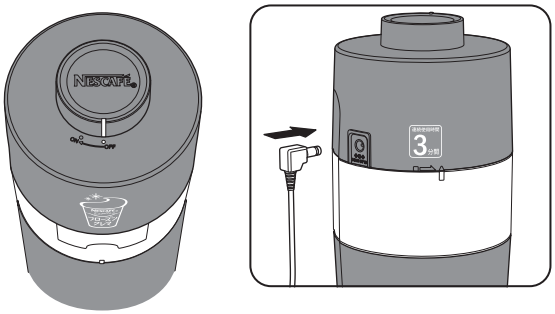

❼注ぎ口を引き出して、❷ で作った材料を計量カップから、ゆっくりと注ぎ口に注ぎ入れます。

✳ ポイント ✳

電源スイッチをＯＮにする前に材料を入れると、保冷容器セット内で泡立て羽根が凍り付き、動かなくなる恐れがあります。

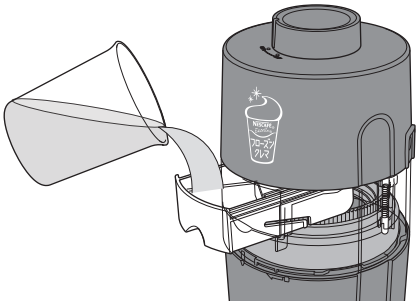

STEP4　できあがったフローズンクレマを盛り付けましょう。

❶ＳＴＥＰ１ ❶を参考に透明カバーと保冷容器カバーを外し、保冷容器カバーから保冷容器セットを抜き取ります。

❷持ち上げた本体を保冷容器カバーに戻しておきます。

❸保冷容器セット内から、できあがったフローズンクレマをヘラスプーンを使ってすくい、お手持ちのグラスなどにそっと盛り付けてください。

※フローズンクレマは、中心部分とアルミ容器に近い場所との冷え具合に差が生じます。

※保冷容器セットを傾けずに、すくってください。保冷容器セット内の食塩水が溶けてこぼれる恐れがあります。

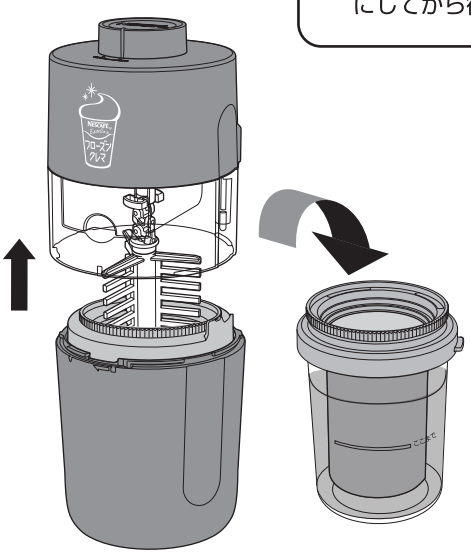

❷付属品の計量カップに、よく冷えた牛乳１００ｍｌを入れます。次に、ネスカフェ エクセラ２ｇ（ティースプーン約２杯）と砂糖１０ｇを計量カップに入れてよく混ぜます。

※付属のレシピブックには、他にも楽しいメニューが掲載されていますのでご覧ください。

❻ＡＣアダプターをコンセントに差し込んでから、電源スイッチを矢印の方向に回し、ＯＮにします。

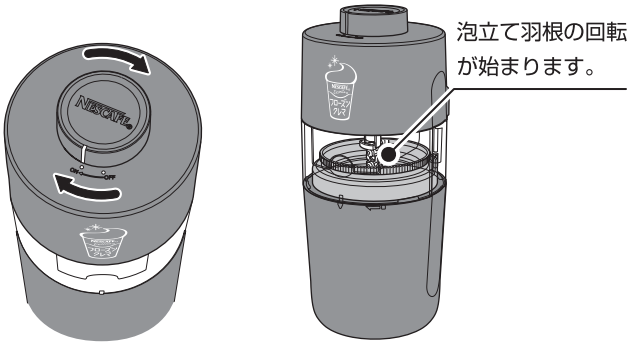

❽材料を全部入れたら注ぎ口を戻し、そのまま３分泡立て、その後、電源スイッチを矢印の方向に回し、ＯＦＦにして１分待ちます。その間に、ＡＣアダプターをコンセントから外し、ＤＣジャックからＤＣプラグを外してください。

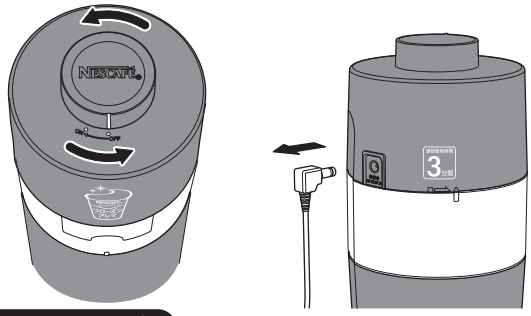

✳ ポイント ✳

より冷たい食感を楽しみたい方は、電源スイッチをＯＦＦにしてから待つ時間をさらに１分延ばしてください。

できあがり！！
泡が溶ける前にお召し上がりください。

※金属製のスプーンですくったり、金属製のスプーンを入れたまま放置しないでください。アルミ容器が腐食する原因になります。

STEP5　使い終わった後のお手入れ方法

⚠
- ●本体、ＡＣアダプターは絶対に水につけたり洗ったりしないでください。
- ●お手入れの前に、必ずＡＣアダプターを壁のコンセントおよび本体のＤＣジャックから抜いて外してください。
- ●部品を洗剤につけ置きしないでください。
- ●食器洗浄機、食器乾燥機は絶対に使用しないでください。
- ※保冷容器セットは常温でしばらく置いて、氷が溶けてから洗ってください。

❶ ＳＴＥＰ１<ご使用の前に>を参考に、製品を各パーツに分けます。

⚠ 必ずＤＣジャックからＤＣプラグを抜いて各パーツに分けてください。

❷ 本体とＡＣアダプター以外の各部品を、家庭用洗剤と柔らかいスポンジを使って洗います。ジョイントや泡立て羽根、注ぎ口などはやわらかいブラシなどでしっかり洗ってください。

※たわし、磨き粉は使用しないでください。
※材料の牛乳成分や糖分などが残っていると、カビやニオイなどの原因になります。
※シャフトなど本体側に付いた汚れは、フキンなどでよくふき取ってください。

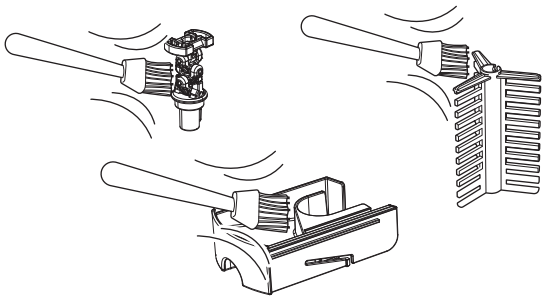

❸ 洗ったあとはよくすすぎ、十分に乾燥させてください。

STEP6　保管の際は・・・

❶ ＳＴＥＰ2の 保冷容器セットの組み立て方 を参考に保冷容器セットを組み立てます。

❷ 右図 本体セットの組み立て方 を参考に組み立ててください。

本体セットの組み立て方

❶ 本体に透明カバーを付けます。

本体の四角い目印と透明カバーの目印を合わせてから三角目印の方向に回します。

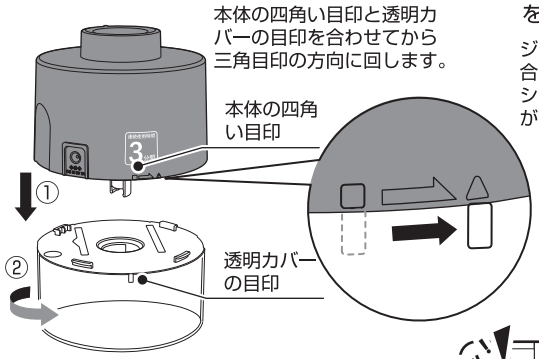

❷ 本体のシャフトに泡立て羽根セットを取り付けます。

ジョイントの根元を持って凹凸を合わせて押し込みます。この時、シャフトが急に奥に入り込むことがあります。

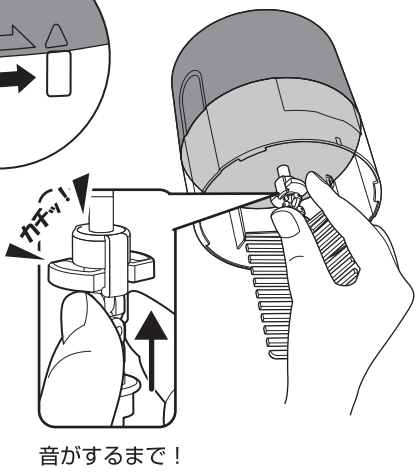

音がするまで！

❸ 透明カバーに注ぎ口を入れます。

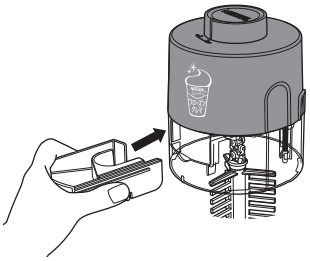

❹ 保冷容器セットを、保冷容器カバーにセットします。

上蓋の凸部を保冷容器カバーの凹部に合わせます。

❺ 泡立て羽根セットを付けた本体を、保冷容器カバーにセットします。

透明カバーの目印を保冷容器カバーの四角い目印に合わせてから三角の固定位置まで回してロックします。

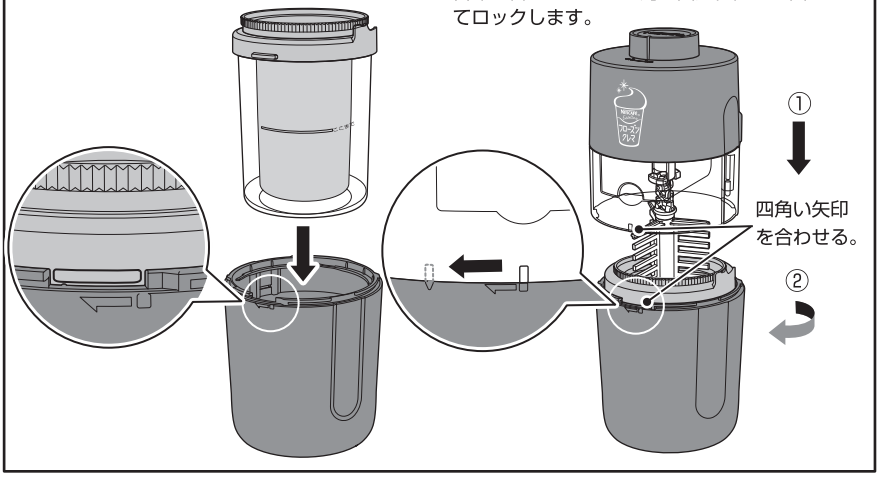

ネスカフェ フローズンクレマ マシン Q&A

質　問	答　え
本体に保冷容器セットを取り付けて、電源スイッチをＯＮにしても電源が入りません。	●ＡＣアダプターが正しくセットされているか確認してください。※専用の付属ＡＣアダプター以外では使用できません。●本体と透明カバーが正しくセットされているか確認してください。正しくセットされていないと、安全スイッチが働き、電源が入りません。●注ぎ口が正しくセットされているか確認してください。正しくセットされていないと、安全スイッチが働き、電源が入りません。●透明カバーと保冷容器カバーが正しくセットされているか確認してください。正しくセットされていないと、安全スイッチが働き、電源が入りません。●本体に内蔵された安全回路が働いている場合があります。しばらく時間をおいてから電源を入れてください。
保冷容器セットを２４～４８時間凍らせたのに、フローズンクレマがうまく作れません。	●フローズンクレマを作るお部屋の室温、保冷容器セットを冷やすご家庭の冷凍庫の性能や庫内状況により出来上がりが異なります。●保冷容器セット内の食塩水がうまく凍っていない場合があります。ＳＴＥＰ２の４を参考に、冷凍庫の設定温度や冷凍時間を変えて再度凍らせてください。●牛乳は冷えていますか？よく冷えた牛乳を使ってください。●食塩と水の分量を正しく量っていますか？　●食塩以外のものを使用していませんか？
保冷容器セットの食塩水をそのまま入れた状態で保管しておき、繰返し何度も冷凍して使えますか？	●使えません。アルミ容器は食塩水に長く触れていると腐食する場合があります。使用後はすぐに各パーツに分けて食塩水を捨てて、よく洗って乾燥させてください。